
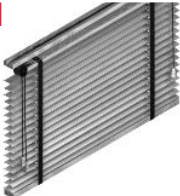







# Technik + Preise

Preise in € - ab 09/07



	Ausführung	Lamellenbreite	Typ	Optionen
<b>Classic</b> 	<b>Schnurzug/Wendestab</b>	16 mm	JC1	Feuchtraumeignung (FR), Pendelsicherung (PS)
		25 mm	JC2	Feuchtraumeignung (FR), Pendelsicherung (PS)
		35 mm	JC3	Pendelsicherung (PS)
		50 mm	JC5	Pendelsicherung (PS) Leiterband (LB)
<b>Revival</b> 	<b>Schnurzug/ Schnurwindung</b>  Dekorative Technik in ihrer ursprünglichen Form	50 mm	JRA5	Leiterband (LB)
<b>VS</b> 	<b>Mit umlaufender Systemverspannung</b> Bediengriff an der Unterschiene Wendeknopf an der Oberschiene	25 mm	JV2	Feuchtraumeignung (FR)
<b>One-Line</b> 	<b>Kette</b> Komfortable Einorganbedienung	16 mm	JO1	Feuchtraumeignung (FR), Pendelsicherung (PS)
		25 mm	JO2	Feuchtraumeignung (FR), Pendelsicherung (PS)
	<b>Kurbel</b> Komfortable Einorganbedienung	35 mm	JO3	Pendelsicherung (PS)
		50 mm	JO5	Pendelsicherung (PS)
<b>Integral</b> 	<b>VS – verspannte Einbaujalousie</b> mit Blende und umlaufender Systemverspannung	25 mm	JVI2	Feuchtraumeignung (FR)
	<b>One-Line – Einbaujalousie</b> mit Blende und Kettenantrieb	16 mm	JOI1	Feuchtraumeignung (FR)
		25 mm	JOI2	Feuchtraumeignung (FR)
<b>Dachflächenfenster</b> 	<b>Elegance</b> Alle bedeutenden Fenstersysteme	35 mm	JEDF3	
<b>Classic Sonderform</b> 	<b>Schnurzug/Wendestab</b> - Slope-Anlagen - Trapez-Anlagen - Rund-Anlagen	25 mm	JCS20 JCS21 JCS22 JCS23 JCS24 JCS25 JCS26 JCS27	Pendelsicherung (PS) Feuchtraumeignung (FR)
<b>Motorisierung</b>	<b>Individuelle Lösungen</b> 24 Volt	16 - 50 mm		JM1-JM5

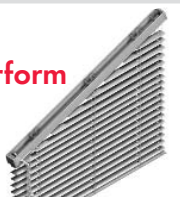
# Maßanleitung

## Montage in der Fensternische

Nischenmaß **B** und **H** abzüglich  
5 mm = Bestellmaß


### Hinweis:

Messen Sie an mehreren Punkten  
das Maß **B** (Breite) wegen evtl.  
Fenstermaßtoleranzen  
(**B** = kleinste gemessene Breite)

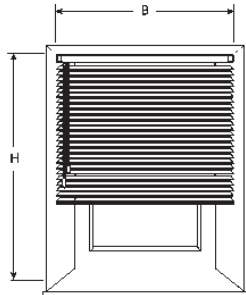


## Aufmaß

Bei Montage auf dem  
Rahmen bitte  
Fertigungsmaß inkl. der  
Überstände angeben.  
Auf vorstehende  
Beschläge  
achten.

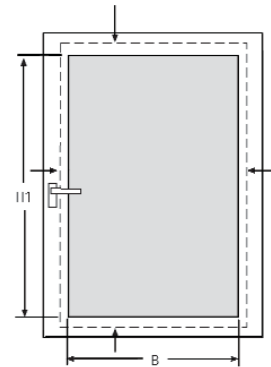


## Montage vor der Fensternische

Maß **B** und **H** einschließlich  
gewünschtem Überstand  
= Bestellmaß

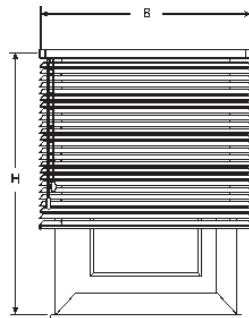


## Montage im Fensterfalz

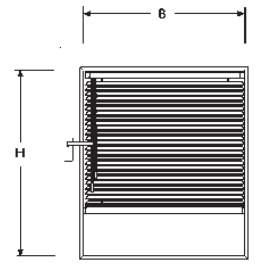


## Montage auf dem Fensterrahmen

Achten Sie bitte auf  
vorstehende Beschläge.

Maß **B** und **H** einschließlich  
gewünschtem Überstand  
= Bestellmaß

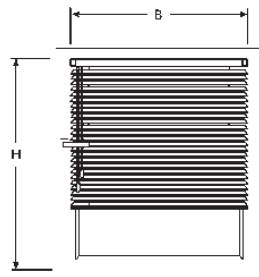

## Schräger Falz

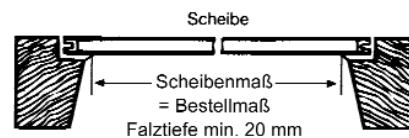


## Montage auf dem Fensterrahmen mit Klemmträgern

Achten Sie bitte auf  
vorstehende Beschläge.

Maß **B** und **H** einschließlich  
gewünschtem Überstand  
= Bestellmaß

Bei Montage mit Klemmträgern  
in der Höhe (**H**) abzgl. 20 mm

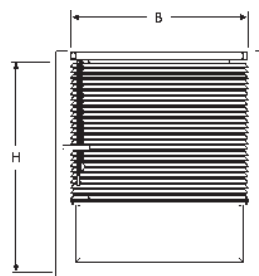

## Gerader Falz

