




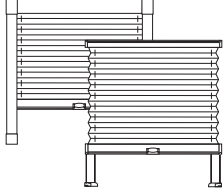
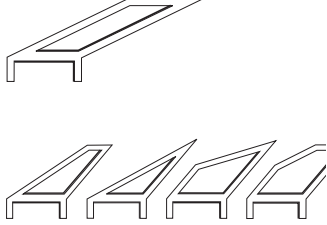
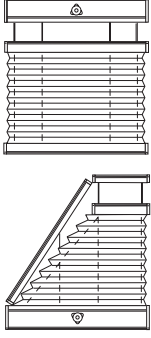
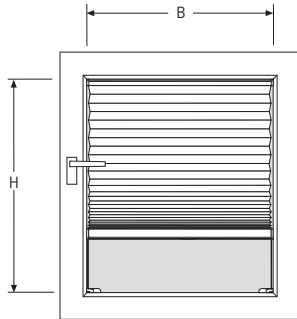


<p>Gerade Fenster</p> 	<p>Verspannt Größenbereich max. Breite 150 cm max. Höhe 150 cm bzw. max. Breite 120 cm max Höhe 220 cm</p> <p>Freihängend Größenbereich max. Breite 230 cm* max. Höhe 260 cm</p> <p>*abhängig von Stoffbreite</p>	<p>VS 1 VS 2 VS 3 VS3D</p> <p>F1 Schnurbremse* F6 Schnurbremse* FK Perlkette* FE Elektrik*</p> <p>*auch mit Pendelsicherung</p>	
<p>Sonderformen</p> 	<p>Verspannt Größenbereich max. Breite 150 cm max. Höhe 150 cm bzw. max. Breite 120 cm max Höhe 220 cm</p> <p>Freihängend Größenbereich max. Basisbreite* 100/220cm max. Höhe 260 cm</p> <p>*abhängig von Stoffbreite</p> <p>Dreieck- und Rundbogenanlagen Feststehend</p>	<p>VS 4 Slope 60° VS 5 Fünfeck VS 6 Sechseck VS 7 / VS 8 Trapez VS 8 / VS 10 Dreieck</p> <p>F Slope 1 (5°-45°) F Slope 2 (5°-60°) FD Slope 3 (5°-50°) FD Slope 4 (5°-45°)</p> <p>SD 2 + SD 3 Dreieck SR 1 + SR 2 Rundbogen</p>	
<p>Dachfenster</p> 	<p>Dachfenster Größenbereich max. Breite 150 cm max. Höhe 150 cm</p>	<p>DF Elegance 10 DF Elegance 20 DF Elegance 30 DF 10 DF 20 DF 30</p>	
<p>Plafond</p> 	<p>Plafond Deckenanlage Größenbereich max. Breite 150 cm max. Höhe 400 cm</p> <p>Dreieckanlagen feststehend</p>	<p>PL 11 Stabbedienung PLK 13 Kurbel PLE Elektrik</p> <p>PL 30/PL 31 Trapez PL 32/PL 33 Dreieck PLK 30/PLK 31 Trapez/Kurbel PLK 32/PLK 33 Dreieck/Kurbel PLE 30/PLE 31 Trapez/Elektrik PLE 32/PLE 33 Kurbel/Elektrik PL 40 Slope PL 41/42 Fünfeck/Sechseck</p> <p>SDP 2 + SDP 3 Plafond Dreieck</p>	
<p>Zubehör und AGB Für alle Faltstore Typen</p>			

Montagehinweise VS 1 / VS 2 / VS 3 / VS 3D

Montage im Fensterfalz

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen

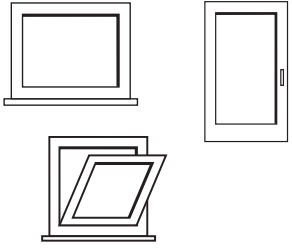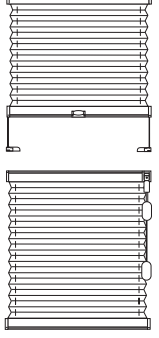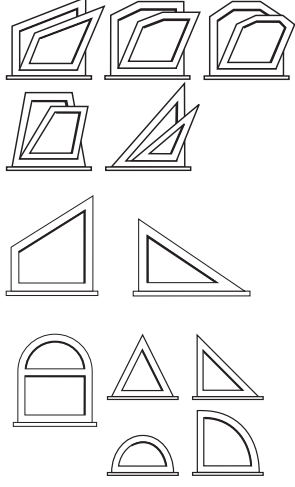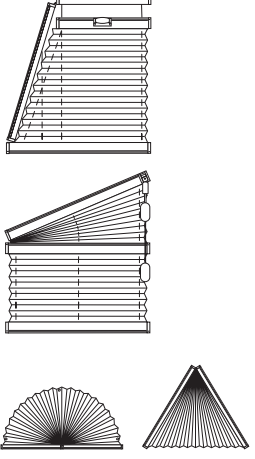


Montage auf dem Rahmen


Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **B** (Breite) und **H** (Höhe) einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß.


Bei Montage mit Klemmträgern in der Höhe (**H**) 20 mm abziehen

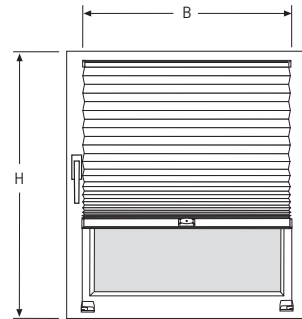

1. Rahmen schräg

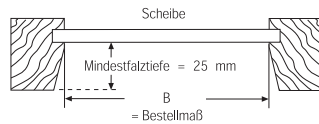


2. Rahmen gerade

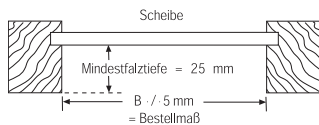


X = gewünschter Überstand

Bei Montage auf dem Rahmen liches Maß + gewünschte Überstände angeben.

Auf vorstehende Beschläge achten

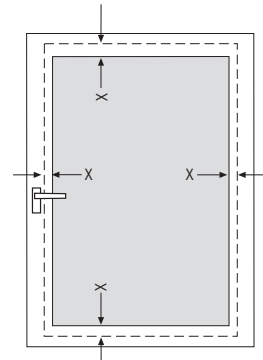

VS 1

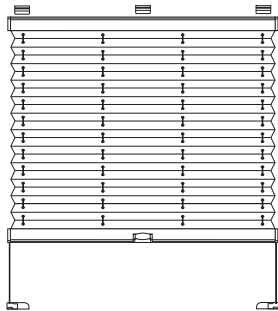


VS 1


Schienen

aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun eloxiert oder messing eloxiert

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

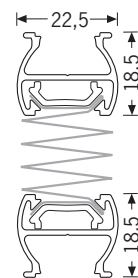

VS 2

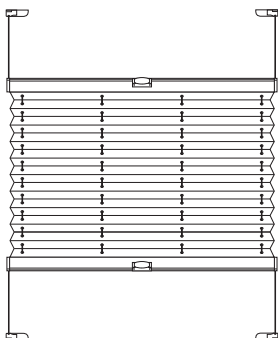


VS 2

Schienen

aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun eloxiert oder messing eloxiert

Montagemöglichkeit:
Senkrecht

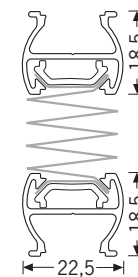


Montagehinweise F 1 / F 6 mit Schnurbremse

Montage

Bei Montage auf dem Rahmen lichtetes Maß + gewünschte Überstände angeben.

Auf vorstehende Beschläge achten

X = gewünschter Überstand

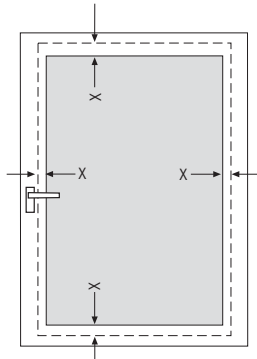


Montage auf dem Fensterrahmen

Auf vorstehende Beschläge achten


Maß **B** (Breite) und **H** (Höhe) einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß.

Bei Montage mit Klemmträgern in der Höhe (H) 10 mm abziehen, mit Pendelsicherung 20 mm.

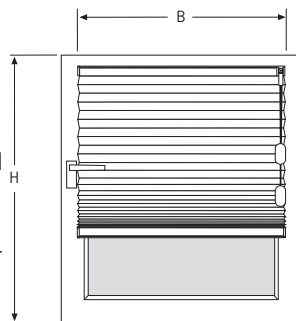


Montage vor der Fensternische

Maß **B** (Breite) und **H** (Höhe) einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß.

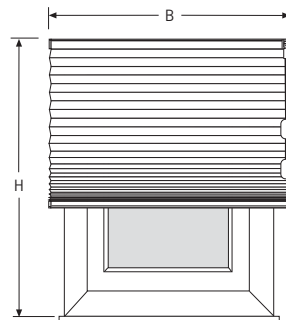

Bei mehreren Anlagen nebeneinander

Lichtschlitz (Stoff-Zwischenraum) ca. 5 mm

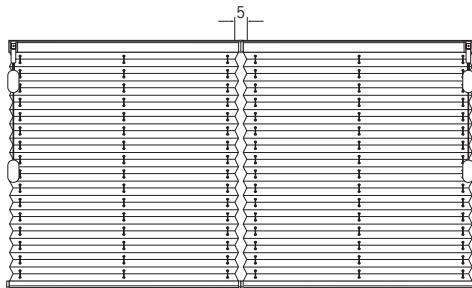


Montage in der Fensternische

Maß **B** (Breite) und **H** (Höhe) abzüglich 5 mm = Bestellmaß.


Hinweis:

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen


(**B** = kleinste gemessene Breite)

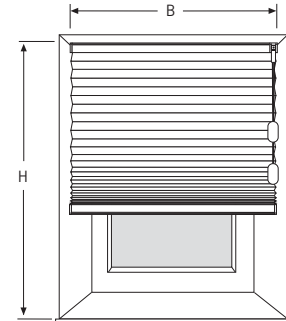

Montage im Fensterfalz

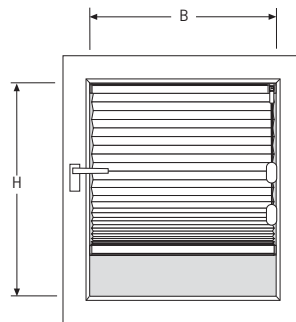

1. Rahmen schräg

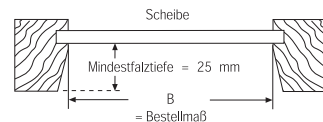

2. Rahmen gerade

